
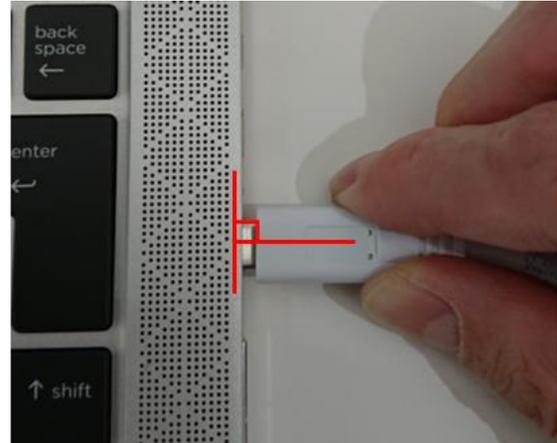


Wie stecke ich ein USB-Typ-C-Kabel an eine USB-C-Buchse richtig ein und aus?

Um eine Beschädigung eines USB-Typ-C-Kabelsteckers, einer USB-Typ-C-Anschlussbuchse und damit verbundene Elektronik zu vermeiden, halten Sie das Kabel an seinem Stecker fest und stecken Sie es in die Buchse gerade ein und aus.

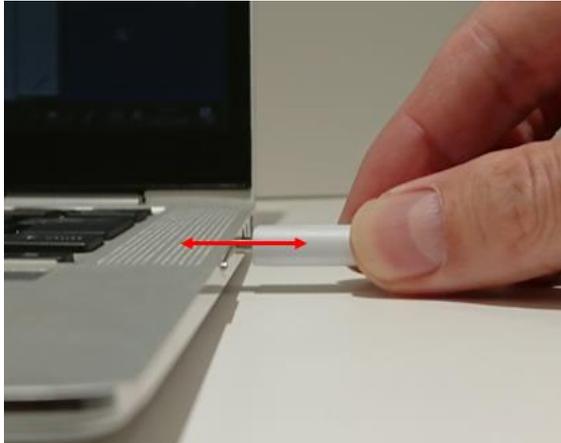

Bitte beachten Sie, dass das Kabel, Rechner oder Bildschirm beschädigt werden können, wenn die Verbindung auf folgende Weise ein- oder ausgesteckt wird.

- Wenn Sie den Kabelstecker schräg in einem Winkel ein- oder ausstecken.



- Wenn Sie das Kabel ziehen, um den Stecker zu entfernen.



- Wenn Sie den Stecker tiefer als nötig in die Buchse führen.

